


## Flex de botão on off e volume para iPhone 14

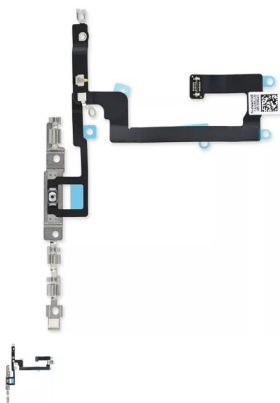

Flex de botão on off e volume para iPhone 14

Flex compatível para iPhone 14 com botões On/Off e Volume. Peça de alta qualidade para restaurar a funcionalidade precisa dos botões laterais com encaixe perfeito.

Classificação: Ainda não foi avaliado

### Preço

Preço base com taxas 6,95 €

Preço de venda com desconto

Preço Venda 6,95 €

Desconto

[Ask a question about this product](#)

### Descrição

O Flex de Botão On/Off e Volume para iPhone 14 é a peça de reposição ideal para restaurar a funcionalidade dos botões laterais do seu iPhone 14 (modelos A2649, A2881, A2882, A2883, A2884). Esta peça compatível de alta qualidade corrige problemas como botões de ligar/desligar ou volume que não respondem, estão presos ou inoperantes, garantindo uma experiência de uso semelhante à original. Fabricado com materiais premium resistentes ao calor e desgaste, o flex assegura uma conexão estável e resposta precisa dos botões. Inclui o cabo flex completo para os botões de ligar/desligar e volume, facilitando a instalação. Projetado com especificações exatas para o iPhone 14, oferece encaixe perfeito e durabilidade prolongada. A instalação é recomendada por um técnico qualificado com ferramentas adequadas (ex.: chave de fenda pentalobe, ventosa, espátula plástica) para evitar danos ao dispositivo. Inclui garantia contra defeitos de fabrico (ver condições com a loja). Restaure a usabilidade do seu iPhone 14 com confiança! Características principais:

- Compatibilidade: iPhone 14 (A2649, A2881, A2882, A2883, A2884)
- Função: Restaura botões de ligar/desligar e volume
- Material: Cabo flex de alta qualidade, resistente ao calor e desgaste
- Design: Encaixe preciso, resposta tátil semelhante à original
- Instalação: Recomenda-se profissional qualificado
- Garantia: Contra defeitos de fabrico (ver condições com a loja)
- Conteúdo: 1x Flex de Botão On/Off e Volume (não inclui botão mute/silencioso ou NFC, conforme algumas fontes)

### Notas de Instalação:

- Desligue o iPhone e descarregue eletricidade estática antes do reparo.
- Remova os parafusos pentalobe na base do dispositivo, levante o ecrã com uma ventosa, e desconecte a bateria.
- Substitua o flex danificado com cuidado, utilizando ferramentas adequadas, e reconecte todos os componentes.
- Teste a funcionalidade dos botões antes de selar o dispositivo.

